
## **OWNER'S MANUAL**

Operating and Servicing Instructions

Español - página E1



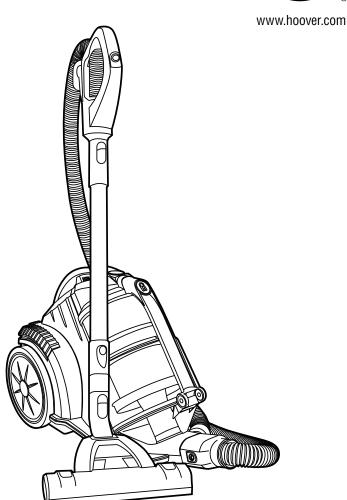

#### IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at 1-800-944-9200 Mon-Fri 8am-7pm EST. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.** 

## THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. IF USED COMMERCIALLY WARRANTY IS VOID.

#### Thank you for choosing a HOOVER® product.

Please enter the complete model and Manufacturing Code in the spaces provided.

MFG. CODE

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product.

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-944-9200 to register by phone.



#### MANUFACTURING CODE

(Label located on bottom of cleaner)

### **CONTENTS**

| Important Safeguards | 3  |
|----------------------|----|
| Cleaner Assembly     | 5  |
| Carton Contents      | 5  |
| How To Use           | 6  |
| Cleaner Description  | 6  |
| Maintenance          | 8  |
| Dirt Cup             | 8  |
| Cyclone Separator    | 9  |
| Filters              | 9  |
| Clearing Blockages   | 11 |
| Troubleshooting      | 12 |
| Service              |    |
| Warranty             |    |

#### If you need assistance:

Visit our website at hoover.com. Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1-800-944-9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U.S. only) or to speak with a customer service representative; Mon- Fri 8am- 7pm EST.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

# WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at voltage specified on data plate on bottom of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under.
   Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free
  of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to
  prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor.
  Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- The hose contains electrical wires. Avoid picking up sharp objects. If hose appears damaged, cut, punctured, or wires are exposed, unplug unit and discontinue use. Do not attempt to repair damaged hose, take to an authorized service center for repair.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either hose or motorized nozzle.
- Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without Dirt Cup and / or Filters in place.
- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. WASH HANDS AFTER USE.

### CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- · Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- Do not allow power nozzle with brushroll running to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

### **WARNING:**

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade
is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the
plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a
qualified electrican to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.


### 1. CLEANER ASSEMBLY

#### CARTON CONTENTS

- A. Canister
- B. Dirt Cup (Packaged Attached To Canister)
- C. Hose Handle Assembly
- D. Telescoping Extension Wand
- E. Power Nozzle
- F. Crevice Tool
- G. Dusting Brush H. Hard Floor Brush
- D. ...

Remove all parts from carton and identify each item shown.

Make sure all parts are located before disposing of packing materials.

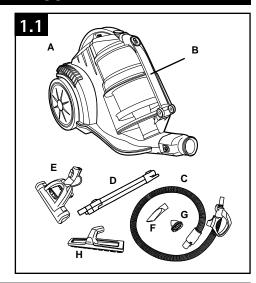

#### CONNECT HOSE


### **▲** WARNING **▲**

Always turn off this appliance before connecting hose.

1.2 Push Hose Connector end (A) into opening (B) on front of cleaner. To disconnect hose from cleaner, press release buttons (C) on sides of Hose Connector and pull out.




The flexible hose contains electrical wires for connection to the Power Nozzle and should not be used if damaged, cut, punctured, or wires are exposed.

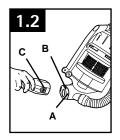

#### **CONNECT WAND**

1.3 Push Hand Grip (D) firmly into end of Wand (E) until Latch clicks. Push button (F) on wand to utilize telescopic feature. To remove Wand from Hose, press on Wand Release Button on end of Wand and pull apart.




#### **CONNECT NOZZLE**

### **▲** WARNING **▲**

Always turn off this appliance before connecting Power Nozzle.

1.4 Push the opposite end of Wand firmly into Power Nozzle.


To remove, press on Wand Release Button (G) and pull wand out to disconnect from nozzle.



### 2. HOW TO USE

#### **CLEANER DESCRIPTION**

- 1. On/Off Button
- 2. Dirt Cup
- Cyclone Separator (Located inside of the dirt cup)
- 4. Rinsable Filter Cover
- 5. Dirt Cup Handle
- 6. Dirt Cup Release Button
- 7. Auto Cord Rewind Button
- 8. Power Nozzle Parking Storage
- Filter Made With HEPA Media Cover (Located under cleaner)
- 10. Plug
- 11. Hose Inlet
- 12. Max Fill Line
- 13. Carry Handle

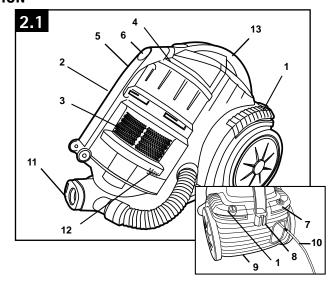

#### **CORD RELEASE**

Grasp the end of the plug and pull to release cord from cord reel until red tape is reached.

### IMPORTANT •

When pulling on the cord, yellow tape will identify when the cord is almost fully extended. When red tape is visible on the cord, the cord has reached its allowable extended length. Do not pull the cord out any further.


#### **CARRY HANDLE**

2.2 Use the carry handle located on the top of the canister to move the vacuum cleaner from room to room.




#### **ON-OFF SWITCH**

2.3 Insert the plug into the electrical outlet. Press the on/off pedal (A) on back of canister, to switch the cleaner on and press pedal again to turn the cleaner off.



#### STAIR CLEANING

2.4 Clean stairs from bottom to top.




#### FLOOR SELECTION

2.5 Push brushroll button (A) to turn brushroll On and Off.

**Brushroll on:** Vacuums carpets.

**Brushroll off:** Vacuums hard floors.



### IMPORTANT

Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.

#### SELECT THE PROPER TOOL

A. Telescoping Extension Wand: The telescoping extension wand can be lengthened or shortened by pushing the button in and and sliding the wand apart or together as required.

- **B. Crevice Tool:** May be used in tight spaces, corners, and along edges in such places as dresser drawers, upholstered furniture, stairs and baseboards.
- **C. Dusting Brush with swivel neck:** Swivel neck may be used to dust furniture, lamps, lighting fixtures, blinds, baseboards, shutters and registers. May also be used for upholstered furniture, draperies, tapestries and mattresses.

**D. Power Nozzle:** May be used for carpets, rugs and hard floor surfaces.

**Brushroll on:** Vacuums carpets. **Brushroll off:** Vacuums hard floors.


**E. Hard FloorTool:** Use hard floor tool to vacuum hardwood, laminate and ceramic floors.



2.8 To return cord for storage, unplug from wall. hold plug and press down Cord Release Pedal. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow

plug to whip when rewinding.

2.9 For convenience there is a parking slot located at the rear of the vacuum cleaner where the floor tool and hose can be parked for carrying and storage.

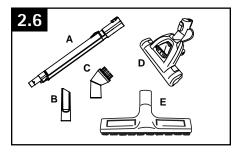


#### ATTACHING TOOLS


2.7 Tools may be attached directly to the hand grip or to the telescoping wand. Firmly push tool into the hand grip or wand. Twist tool slightly to tighten or loosen connection.



### **CORD REWIND/ STORAGE**

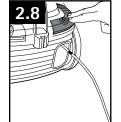

7



#### 3. MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

### **A** NOTICE **A**

A Thermal Protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner will stop running.

If this happens proceed as follows:

- 1. Turn cleaner OFF and unplug it from the electrical outlet.
- 2. Empty dirt cup.
- 3. Inspect and remove blockage along the dirt path. This blockage may occur at the: nozzle inlet, nozzle connector, hose connector, hose, hose end, wand, cleaner inlet, pre-filter, post-filter, and cyclonic separator, and brushroll.
- 4. When cleaner is unplugged and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

#### **DIRT CUP**

#### When to Empty

Empty the dirt cup and before the dirt reaches the max fill line at the end of each cleaning session.

### **▲** WARNING **▲**

To reduce the risk of personal injury, unplug vacuum before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.

Very fine materials, such as face powder or cornstarch, may seal the filter and cause a reduction in performance. When using the vacuum for this type of dust, empty the cup and clean the filters often

#### **How to Empty**

- 3.1 Press button on the handle located on the dirt cup lid and pull dirt cup out.
- 3.2 Holding dirt cup over trash receptacle, press dirt cup door release button to open and empty dirt cup. When all the dirt has fallen, close the dirt cup door and replace.





#### CYCLONE SEPARATOR

To reduce the risk of personal injury, unplug vacuum before cleaning or servicing.

Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.





#### **How to Clean**

Remove dirt cup as described in Fig. 3.1.

- 3.3 Twist filter assembly counterclockwise. Remove assembly from dirt cup.
- 3.4 Gently tap on the inside of a trash receptacle to remove dust and dirt.
- 3.5 Dirt and debris can be cleaned from the filter assembly with dusting brush or a towel or rag.

Replace the filter assembly on the dirt cup, and twist it clockwise to secure into position.

Replace dirt cup.



### • IMPORTANT •

The cyclone separator should not be submerged in water.

#### **FIITERS** Rinsable Filter

### WARNING

To reduce the risk of personal injury, unplug vacuum before servicing.

Do not use vacuum without dirt cup or filters in place. Allow filter to dry completely before replacing.



#### When to Clean

It is recommended that the Rinsable filter be checked and cleaned at least every 2 months or more frequently with heavy use.



Remove dirt cup as described in Fig. 3.1.


- 3.6 Twist dirt cup lid counterclockwise and remove Rinsable filter.
- 3.7 Grasp tab on filter and remove from filter cartridge.
- 3.8 Gently tap the filter and filter cartridge on the inside of a trash receptacle to remove dust and dirt.
- 3.9 Hold Rinsable filter under running water to clean.

Allow to air dry for 24 hours before replacing.

Replace filter in dirt cup and twist lid clockwise until secure.

Replace dirt cup.





# IMPORTANT •

Rinsable can be rinsed in warm water (max 40°C). Allow to air dry for 24 hours before replacing. Do NOT use any detergents or boiling water to wash filter.

#### What to Buy: Rinsable Filter

When used and maintained properly, your Rinsable Filter should not need replacement within the warranty period. If desired, an additional filter is available at Hoover.com or call 1-800-944-9200. Ask for Hoover® Part No. 304285001

#### FILTER MADE WITH HEPA MEDIA

### **▲ WARNING ▲**

To reduce the risk of personal injury, unplug vacuum before cleaning or servicing.

Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.

#### When to Clean

It is recommended that the Filter Made With HEPA Media be checked and cleaned at least every 2 months or more frequently with heavy use.

### IMPORTANT •

DO NOT RINSE OR WASH THE FILTER MADE WITH HEPA MEDIA.

#### **How to Clean**

- 3.10 The Filter Made With HEPA Media is located on the bottom of the vacuum cleaner. Remove filter door to access filter.
- 3.11 Remove filter by turning clockwise to unlock and pull out.
- 3.12 Gently tap the filter on the inside of a trash receptacle to remove dust and dirt.

Place filter back into rear of vacuum cleaner and replace filter door.

3.13 Replace filter back into rear of vacuum by aligning with slots, push in and turn counterclockwise to lock into place.

## What to Buy: Filter Made With HEPA Media

If desired, an additional filter is available at Hoover. com or call 1-800-944-9200. Ask for Hoover® Part No. 304286001.









#### CHECKING FOR AND CLEARING BLOCKAGES

### **▲ WARNING ▲**

To reduce the risk of personal injury, unplug vacuum before cleaning or removing hose, wands, tools and accessories to check for or clearing blockages.

Low suction or pick up may be due to a blockage in the system. Refer to the following steps to check for blockages, continuing with each step until the blockage is found:

3.14 Checking vacuum connection: While vacuum cleaner is off and unplugged, remove hose from vacuum cleaner, visually check hose inlet on canister for blockages and remove if any is found. Reconnect hose.




Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.

Checking hose: While vacuum cleaner is off and unplugged. Remove wand and all attachments from hose. Plug in vacuum and turn on. Check suction level at the end of the hose. If low suction is detected, turn off vacuum and unplug. Clear blockage in hose.


- 3.15 Checking wand: Turn vacuum off and unplug. Remove wand from hose AND remove power nozzle from wand. Visually inspect wand looking through from one end to the other. If daylight cannot be seen, clear blockage.
- 3.16 Checking Nozzle: While vacuum is off and unplugged, detach nozzle from wand. Open hinges on nozzle shown in fig 3.17.
- 3.17 Open nozzle cover to access brushroll.
- 3.18 Clean debris from brushroll. Also check and clear any blockages in nozzle around wand connection.











### 4. TROUBLESHOOTING

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the checklist below.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

### **▲** WARNING **▲**

To reduce risk of personal injury - unplug cleaner before cleaning or servicing.

| PROBLEM                            | POSSIBLE CAUSE  | POSSIBLE SOLUTION  |
|------------------------------------|---|--|
| Vacuum cleaner<br>won't pick up    | 1. The filters may be clogged                               | Refer to Maintenance section regarding the filters - p. 9  |
|                                    | 2. The dirt cup is full or blocked.                         | Refer to Maintenance section regarding the dirt cup - p. 8   |
|                                    | Dirt cup may be incorrectly installed.                      | 3. Refer to Maintenance section regarding the dirt cup - p. 8  |
| Dust escaping from the vacuum      | The filters may not be installed correctly.                 | Refer to Maintenance section regarding the filters - p. 9  |
|                                    | The dirt cup may be incorrectly installed.                  | Remove the Dirt Cup from the unit by pressing the Dirt Cup Release Button and reattach it to the unit, ensuring it is locked firmly back into place. |
|                                    | 3. The filters may be clogged:                              | 3. Refer to Maintenance section regarding the filters - p. 9   |
| The vacuum cleaner won't run       | It may not be plugged into the electrical outlet correctly. | Ensure that the plug is pushed into the electrical outlet securely.  |
|                                    | The electrical outlet may not be working.                   | Check the fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker in home or consult an electrician.   |
|                                    | 3. The cleaner motor Thermal Protector may have tripped.    | Switch off and unplug the vacuum cleaner. Leave for 30 minutes before switching the vacuum cleaner back on.  |
| Power nozzle brushroll won't       | Hose power cord not firmly plugged in.                      | Plug firmly into receptacle on cleaner base.   |
| run                                | 2. Broken or worn belt.                                     | 2. Replace belt.   |
|                                    | 3. Brushroll switch set to "OFF".                           | 3. Set Brushroll switch to "ON".   |
|                                    | The power nozzle motor protector activated.                 | 4A. Refer to "Checking For and Clearing<br>Blockages" section, pg 11.<br>4b. Switch off and unplug the vacuum cleaner.                               |
|                                    | 5. Brushroll jammed.  | 5. Refer to "Checking For and Clearing Blockages" section, pg 11.  |
| Nozzle won't pick up               | Blockage in nozzle connector.                               | 1. Remove blockage.  |
|                                    | 2. Brushroll not running.                                   | 2. See section "Power nozzle brushroll won't run" above.   |
|                                    | 3. Brushroll brushes worn.                                  | 3. Replace brushes.  |
| Accessories won't pick up properly | The accessory may be blocked.                               | Refer to "Checking For and Clearing Blockages" section, pg 11.   |

#### 5. SERVICE

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts, locate the nearest Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- · Checking the Yellow Pages under "Vacuum Cleaners" or "Household".
- Visit our website at hoover.com (U.S. Customers) or hoover.ca (Canadian customers).
   Follow the service center link to find the service outlet nearest you.
- For an automated referral of authorized service outlet locations call 1-800-944-9200.

Do not send your vacuum to Hoover®, Inc., Company in Glenwillow for service. This will only result in delay.

#### If you need further assistance:

To speak with a customer service representative call 1-800-944-9200; Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 OR Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Phone: 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST. Always identify your vacuum by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the bottom of the vacuum.)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

#### 6. WARRANTY

#### LIMITED THREE YEAR WARRANTY

(Domestic Use)

#### WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for three years from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada

#### **HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM**

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Sales and Service Center or Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover® online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover® Consumer Response Center, Phone 1-800-263-6376, Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M8W 3R9, Phone: 1-800-263-6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

#### WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), belts, filter made with HEPA media, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by

the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover® Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way. This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, outside a U.S. Military Exchange and outside of Canada. This warranty does not cover products purchased from a party that is not an authorized retailer, dealer, or distributor of Hoover® products.

#### OTHER IMPORTANT TERMS


This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER®. ALL OTHER WARRANTIES. EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.

## MANUAL DEL PROPIETARIO

Instrucciones de Funcionamiento y Servicio



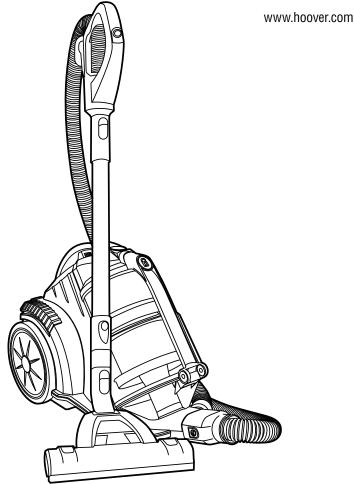

#### IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR.

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Para obtener asistencia, llame al Servicio de atención al cliente al 1-800 944 9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del ESTE.

POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

### ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA.

#### Gracias por haber elegido un producto HOOVER®.

Anote los números completos de Código de fabricación en los espacios provistos.

MODELO

#### CÓDIGO DE FABRICACIÓN

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este Manual del propietario. Para obtener el servicio de garantía de su producto HOOVER® puede requerirse la verificación de la fecha de compra.

Inscriba su producto en línea en Hoover.com, o llame al 1-800-944-9200 si prefiere hacerlo por teléfono.



#### CÓDIGO DE FABRICACIÓN

(Etiqueta ubicada debajo de la limpiadora)

### ÍNDICE

| Salvaguardias importantes    | <b>E</b> 3 |
|------------------------------|------------|
| Ensamblado de la aspiradora  | E5         |
| Contenido de la caja         | E5         |
| Funcionamiento               | <b>E</b> 6 |
| Descripción de la aspiradora | E6         |
| Mantenimiento                | E8         |
| Depósito para polvo          | E8         |
| Separador ciclónico          | E9         |
| Filtres                      | E9         |
| Cómo limpiar obstrucciones   | E11        |
| Solución de problemas        | E12        |
| Servicio                     | E13        |
| Garantía                     | E14        |

#### Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en www.hoover.com. Haga clic en el enlace que permite localizar los vendedores autorizados hoover para encontrar el vendedor más cercano, o marque el 1-800-944-9200 para escuchar un mensaje indicando la dirección de los vendedores autorizados Hoover® (sólo en ee. Uu.) O para hablar con un representante de atención al cliente (de 8 am a 7 pm, hora estándar del este, de lunes a viernes).

# ¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES! ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Al usar un aparato eléctrico, observe siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

### ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O LESIONES:

- Ensamble completamente el producto antes de hacerlo funcionar.
- Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra en la parte inferior de la aspiradora.
- No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- No permita que esta máquina se use como un juguete. No está diseñada para que lo utilicen niños de 12 años y menos. Se debe prestar especial atención cuando este producto es usado cerca de los niños. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños lejos del producto y no permita que los niños coloquen los dedos u otros objetos en ninguna abertura.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No use este aparato con un cordón o enchufe dañado. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se deió caer, se dañó, se deió a la intemperie, o se deió caer dentro del aqua, llévelo a un centro de servicio.
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarlo, suiete el enchufe, no el cordón.
- Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- Apaque todos los controles antes de desenchufar el aparato.
- Tenga especial cuidado cuando aspire sobre escaleras. Para evitar daños o lesiones personales, y para evitar que la aspiradora caiga, colóquela siempre en la parte inferior de las escaleras o sobre el piso. No coloque la aspiradora sobre escaleras o muebles, ya que esto puede causar lesiones o daños.
- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde dichos líquidos puedan estar presentes.
- La manguera tiene cables eléctricos. Evite recoger objetos afilados. Si la manguera parece estar dañada, cortada, perforada, o si hay cables expuestos, desenchufe la unidad e interrumpa el uso. No intente reparar una manguera dañada. Llévela a un centro de servicio autorizado para su reparación.

- Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar la manguera o la boquilla motorizada.
- Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use sin filtro y depósito para polvo en place.
- ADVERTENCIA: este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de california como causantes de cáncer, anomalías congénitas o daños reproductivos.

# ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden causar daños.
- Guarde adecuadamente bajo techo en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas por debajo del punto de congelación.
- No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.
- No permita que la boquilla eléctrica con el cepillo giratorio en funcionamiento permanezca en el mismo lugar durante un período de tiempo prolongado, ya que se puede provocar daño al piso.

### **ADVERTENCIA:**

 Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe puede usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente apropiada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.


### 1. ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA

#### **CONTENIDO DE LA CAJA**

- A. Cuerpo de la aspiradora trineo
- B. Contenedor para polvo (empacado conectado al trineo)
- C. Ensamblaje del mango y de la manguera
- D. Tubo de extensión telescópico
- E. Boquilla eléctrica
- F. Accesorio para hendiduras
- G. Cepillo para desempolvar
- H. Cepillo para suelos duros

Retire todas las piezas de la caja e identifique cada artículo que se muestra.

Asegúrese de ubicar todas las piezas antes de eliminar el embalaje.

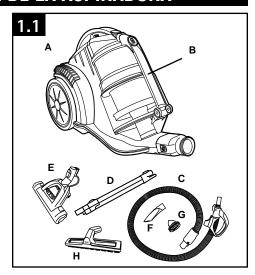

#### **CONECTE LA MANGUERA**

### **A**ADVERTENCIA **A**

Siempre apague este aparato antes de conectar la manguera.

1.2 Presione el extremo conector de la manguera (A) dentro de la abertura (B) en la parte delantera de la aspiradora. Para desconectar la manguera de la aspiradora, oprima los botones de desenganche (C) a los lados del conector de la manguera, y tire hacia fuera




### IMPORTANTE •

La manguera flexible tiene cables eléctricos para la conexión con la boquilla eléctrica, y no se debe utilizar si está dañada, cortada, perforada, o si hay cables expuestos.

#### **CONECTAR EL TUBO**

1.3 Presione firmemente la empuñadura de mano (D) dentro del extremo del tubo (E) hasta que la traba haga clic. Oprima el botón (F) en el tubo para utilizar la función telescópica. Para quitar el tubo de la manguera, oprima el botón de desenganche del tubo en el extremo del tubo y separe ambas partes.




### **CONECTAR LA BOQUILLA**

### **AADVERTENCIA**

Siempre apague este aparato antes de conectar la boquilla eléctrica.

1.4 P r e s i o n e firmemente el extremo opuesto del tubo dentro de la boquilla eléctrica.


Para extraer, oprima el botón de desenganche del tubo (G) y tire del tubo hacia fuera para desconectar de la boquilla.



### 2. FUNCIONAMIENTO

#### **DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA**

- Botón de encendido/ apagado (On/Off)
- 2. Contenedor para polvo
- Separador de ciclones (ubicado dentro del contenedor para polvo)
- 4. Cubierta del filtro enjuagable
- 5. Manija del contenedor para polvo
- 6. Botón de desenganche del contenedor para polvo
- Botón de rebobinado automático del cable
- Lugar para guardar la boquilla eléctrica
- Cubierta del filtro fabricado con material HEPA (ubicado bajo la aspiradora)
- 10. Enchufe
- 11. Entrada de la manguera
- 12. Línea de llenado máximo
- 13. Manija para transportar

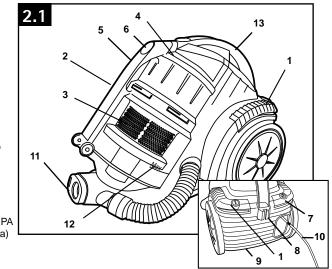

#### **DESENGANCHE DEL CABLE**

Tome el extremo del enchufe y tire para desenganchar el cable del rollo de cable hasta llegar a la cinta roja.

### • IMPORTANTE •

Al tirar del cable, la cinta amarilla indicará cuando el cable está casi completamente extendido. Cuando la cinta roja está visible en el cable, el cable ha alcanzado su longitud extendida admisible. No tire del cable más allá de este punto.


#### MANIJA PARA TRANSPORTAR

2.2 Utilice la manija para transportar ubicada en la parte superior del trineo para trasladar la aspiradora de habitación en habitación.




### INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO (ON-OFF)

2.3 Inserte el enchufe en el tomacorriente eléctrico. Presione el pedal de encendido/ apagado (A) en la parte posterior del trineo para encender la aspiradora, y presione el pedal nuevamente para apagar la aspiradora.



#### LIMPIAR ESCALONES

2.4 Limpie los escalones de abajo hacia arriba.



### • IMPORTANTE

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.


### SELECCIÓN DE SUELOS

2.5 Presione el botón del cepillo giratorio (A) para encender y apagar el cepillo giratorio.

Cepillo giratorio encendido: Para aspirar

Cepillo giratorio apagado: Para aspirar pisos duros.

alfombras y moquetas.




## SELECCIONE EL ACCESORIO ADECUADO

- A. El tubo de extensión telescópico se puede alargar o acortar presionando el botón y deslizando el tubo hacia fuera o hacia dentro según se necesite.
- **B.** Accesorio para hendiduras: Se puede utilizar en lugares estrechos, rincones, y junto a bordes en lugares tales como cajones de tocadores, muebles tapizados, escaleras y zócalos.
- C. Cepillo para desempolvar con cuello giratorio: el cuello giratorio se puede utilizar para desempolvar muebles, lámparas, artefactos de iluminación, persianas, zócalos, postigos y rejillas. También se puede utilizar para muebles tapizados, cortinas, tapices y colchones.
- D. **Boquilla eléctrica:** Se puede utilizar para superficies de moqueta, alfombras y pisos duros.

Cepillo giratorio encendido: Para aspirar alfombras y moquetas.

Cepillo giratorio apagado: Para aspirar pisos duros.

E. El accesorio para suelos duros: Para limpieza de suelos duros, como parqués, revestimientos laminados y suelos de cerámica, use el accesorio para suelos duros.

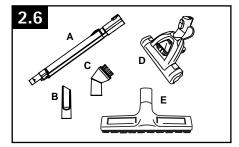

# A PRECAUCIÓN A No se debe utilizar para acicalar mascotas.


#### PARA CONECTAR LOS ACCESORIOS


2.7 Los accesorios se pueden conectar directamente a la empuñadura de mano o al tubo telescópico. Presione firmemente el accesorio dentro de la empuñadura de mano o del tubo. Gire ligeramente el accesorio para ajustar o aflojar la conexión.



#### REBOBINADO DEL CABLE/ ALMACENAMIENTO

- 2.8 Para regresar el cable para el almacenamiento, desenchufe de la pared, sostenga el enchufe y presione el pedal de desenganche del cable. Sostenga el enchufe cuando esté rebobinando el cable en el rollo. No permita que el enchufe dé azotes mientras se rebobina.
- 2.9 Para mayor comodidad, una ranura para el almacenamiento está ubicada en la parte posterior de la aspiradora, donde se pueden colocar la manguera y el accesorio para piso para su traslado y almacenamiento.





### 3. MANTENIMIENTO

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente eficaz.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

### A AVISO A

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico interno para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar.

Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

- 1. Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica.
- 2. Vacíe el depósito para polvo.
- 3. Inspeccione y retire los bloqueos que haya en el camino de la suciedad. Los bloqueos pueden ocurrir en: entrada de la boquilla, conector de la boquilla, conector de la manguera, manguera, extremo de la manguera, tubo, entrada de la aspiradora, prefiltro, posfiltro, separador ciclónico y cepillo giratorio.
- Cuando la aspiradora esté desenchufada y el motor se haya enfriado durante 30 minutos, el protector térmico se desactiva, y se puede continuar pasando la aspiradora.

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su aspiradora necesite mantenimiento.

#### **DEPÓSITO PARA POLVO**

#### Cuándo limpiarlo

Vacíe el contenedor para polvo antes de que el polvo alcance la línea de llenado máximo, y al final de cada sesión de limpieza.

### ▲ PRECAUCIÓN ▲

Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o de realizar un servicio. No use la aspiradora sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

Los materiales muy finos, como talco facial o maicena, pueden obstruir el filtro y reducir el rendimiento. Cuando use la aspiradora para este tipo de suciedad, vacíe el depósito y limpie los filtros con frecuencia.

#### Cómo limpiarlo

- 3.1 Presione el botón del mango que se encuentra en la tapa del depósito para polvo y tire del contenedor para polvo hacia afuera.
- 3.2 Sujetando el contenedor para polvo sobre el recipiente de basura, presione el botón de liberación de la puerta del contenedor para polvo para abrir y vaciar el contenedor para polvo.






#### SEPARADOR DE CICLONES

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de realizar un servicio.

No utilice la aspiradora sin el contenedor para polvo y los filtros en su lugar.





para quitar el polvo y la suciedad. 3.5 La suciedad y los residuos se pueden limpiar del conjunto del filtro con el cepillo para desempolvar o una toalla o trapo.

Vuelva a colocar el conjunto del filtro en el contenedor para polyo, y hágalo girar en sentido horario para asegurarlo en su posición.

Vuelva a colocar el contenedor para polvo.



### IPORTAN

El separador ciclónico no debe sumergirse en agua

#### **FILTRES** Filtro enjuagable

Cómo limpiar

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones personales. desenchufe la aspiradora antes de realizar el servicio.

No utilice la aspiradora sin el contenedor para polvo y los filtros en su lugar. Deje secar completamente el filtro antes de volver a colocarlo.

#### Cuándo limpiarlo

Se recomienda que el filtro enjuagable se revise y limpie al menos cada 2 meses, o con mayor frecuencia si el uso es intenso.

#### Cómo limpiar

Extraiga el contenedor para polvo tal como se describe en la Figura 3.1.

- 3.6 Haga girar la tapa del contenedor para polvo en sentido antihorario y quite el filtro enjuagable.
- 3.7 Tome el filtro por la lengüeta y retírelo del cartucho del filtro.
- 3.8 Golpee suavemente el filtro y el cartucho del filtro en la parte interior de un recipiente para basira para quitar el polvo y la suciedad.
- 3.9 Sostenga el filtro enjuagable bajo agua corriente para limpiarlo. Déjelo secar al aire durante 24 horas antes de volver a colocarlo. Vuelva a colocar el filtro en el contenedor para polvo y haga girar la tapa en sentido horario hasta que esté asegurada.

Vuelva a colocar el contenedor para polvo.









El filtro enjuagable se puede enjuagar en agua tibia (máx. 40 °C). Deje secar al aire durante 24 horas antes de volver a colocarlo. NO UTILICE ningún detergente ni agua hirviendo para lavar el filtro.

#### Quoi acheter: Filtro enjuagable

Cuando se lo utiliza y mantiene adecuadamente, su filtro enjuagable no debería necesitar reemplazo dentro del período de garantía. Si se desea, hay filtros adicionales disponibles en Hoover.com. También puede llamar al 1-800-944-9200. Solicite la pieza Hoover® nº 304285001.

#### FILTRO FABRICADO CON MATERIAL HEPA

### **AADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones personales, desenchufe la aspiradora antes de realizar el servicio.

No use la aspiradora sin el contenedor para polvo, o los filtros colocados en su lugar.

#### Cuándo limpiarlo

Se recomienda que el filtro fabricado con material HEPA se revise y limpie al menos cada 2 meses o con mayor frecuencia si el uso es intenso.

### • IMPORTANT •

NO ENJUAGUE NI LAVE EL FILTRO FABRICADO CON MATERIAL HEPA.

#### Cómo limpiar

- 3.10 El filtro fabricado con material HEPA se encuentra ubicado en la parte inferior de la aspiradora. Quite la puerta del filtro para acceder al filtro.
- 3.11 Quite el filtro girando en sentido horario para destrabarlo, y tire hacia fuera.
- 3.12 Golpee suavemente el filtro en la parte interior de un recipiente para basura para quitar el polvo y la suciedad.

Coloque nuevamente el filtro dentro de la parte posterior de la aspiradora y vuelva a colocar la puerta del filtro.

3.13 Vuelva a colocar el filtro en la parte posterior de la aspiradora alineando las ranuras, empuje hacia dentro y gire en sentido antihorario para trabarlo en su lugar.

## Quoi acheter: Filtro fabricado con material hepa

Si se desea, hay filtros adicionales disponibles en Hoover.com. También puede llamar al 1-800-944-9200. Solicite la pieza Hoover® nº 304286001.









#### CÓMO LIMPIAR OBSTRUCCIONES

### **AADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o de quitar la manguera, los tubos y accesorios para buscar o despejar obstrucciones.

Low suction or pick up may be due to a blockage in the system. Refer to the following steps to check for blockages, continuing with each step until the blockage is found:

3.14 Para examinar la conexión de la aspiradora - Con la aspiradora apagada y desenchufada, quite la manguera de la aspiradora, examine visualmente la entrada de la manguera en el trineo para detectar obstrucciones, y retírelas en caso de encontrar alguna. Vuelva a conectar la manguera.

### **▲** CAUTION


No utilice objetos afilados para limpiar la manguera, ya que pueden ocasionar daños.

Para examinar la manguera - Con la aspiradora apagada y desenchufada, quite de la manguera el tubo y todos los accesorios. Enchufe la aspiradora y enciéndala. Verifique el nivel de succión en el extremo de la manguera. Si se detecta poca succión, apague la aspiradora y desenchúfela. Despeje la obstrucción en la manguera.


- 3.15 Para examinar el tubo -Apague la aspiradora y desenchúfela. Quite el tubo de la manguera y extraiga la boquilla eléctrica del tubo. Inspeccione el tubo visualmente, mirando a través del mismo de un extremo al otro. Si no se puede ver la luz, despeje la obstrucción.
- 3.16 3.16 Para examinar la boquilla Con la aspiradora apagada y desenchufada, separe la boquilla del tubo. Abra las bisagras de la boquilla que se muestran en la figura 3.17.
- 3.17 Gire la boquilla eléctrica hacia la parte superior y abra la cubierta con bisagras de la boquilla para acceder al cepillo giratorio.
- 3.18 Limpie los residuos del cepillo giratorio.











### 4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando esta lista de verificación.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

### ▲ ADVERTENCIA ▲

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

| PROBLEMA   | CAUSA POSIBLE   | SOLUCIÓN POSIBLE  |
|--|---|---|
| La aspiradora no recoge                              | Es posible que los filtros estén obstruidos.                                | Consulte la sección de mantenimiento con respecto a los filtros - pág. 9.   |
| g.   | 2. El contenedor para polvo está<br>lleno o bloqueado.                      | 2. Consulte la sección de mantenimiento con respecto al contenedor para polvo - pág. 8.   |
|  | Es posible que el contenedor para polvo esté instalado incorrectamente.     | Consulte la sección de mantenimiento con respecto al contenedor para polvo - pág. 8.  |
| El polvo<br>escapa de la<br>aspiradora               | Es posible que los filtros no estén instalados correctamente.               | Consulte la sección de mantenimiento con respecto a los filtros - pág. 9.   |
|  | Es posible que el contenedor para polvo esté instalado incorrectamente.     | Extraiga el contenedor para polvo de la<br>unidad presionando el botón de desenganche<br>del contenedor para polvo y volviendo a<br>conectarlo a la unidad, asegurándose de que<br>esté firmemente trabado en su lugar. |
|  | 3. Es posible que los filtros estén obstruidos:                             | 3. Consulte la sección de mantenimiento con respecto a los filtros - pág. 9.  |
| La aspiradora<br>no funciona                         | Es posible que no esté correctamente enchufada en el tomacorriente.         | Asegúrese de que el enchufe esté firmemente colocado dentro del tomacorriente eléctrico.  |
|  | Es posible que el tomacorriente eléctrico no esté funcionando.              | 2. Check the fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker in home or consult an electrician.   |
|  | The cleaner motor Thermal Protector may have tripped.                       | Apague la aspiradora y desenchúfela.     Espere 30 minutos antes de volver a encender la aspiradora.  |
| El cepillo gira-<br>torio agitador<br>de la boquilla | El cable de alimentación de<br>la manguera no está enchufado<br>firmemente. | Enchufe firmemente dentro del receptáculo en la base de la aspiradora.  |
| eléctrica no   | 2. Correa rota o gastada.   | 2. Reemplace la correa.   |
| funciona   | Interruptor del cepillo giratorio colocado en "OFF".                        | Coloque el interruptor del cepillo giratorio en "ON".   |
|  | 4. Protector térmico activado.  | AA. Refer to "Checking For and Clearing Blockages" section, pg 11.     4b. Switch off and unplug the vacuum cleaner.  |
|  | 5. Brushroll jammed.  | 5. Refer to "Checking For and Clearing Blockages" section, pg 11.   |
| La boquilla no<br>recoge                             | Bloqueo en el conector de la boquilla.                                      | 1. Quite el bloqueo.  |
|  | El cepillo giratorio agitador no está funcionando.                          | Consulte la sección "El cepillo giratorio agitador no funciona".  |
|  | Los cepillos del cepillo giratorio agitador están gastados.                 | 3. Reemplace los cepillos.  |
| Los accesorios no recogen adecuadamente              | Es posible que el accesorio esté bloqueado.                                 | Refer to "Checking For and Clearing<br>Blockages" section, pg 11.   |

#### 5. SERVICIO

Para obtener un servicio aprobado de Hoover® y piezas genuinas de Hoover®, encuentre el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® (depositario) más cercano:

- Consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras uso" doméstico.
- Visite nuestro sitio web en hoover.com (clientes estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses). Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano.
- Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al 1-800-944-9200. No envíe su aspiradora a Hoover<sup>®</sup>, Inc., Company en Glenwillow para realizar el servicio. Esto sólo provocará demoras.

#### Si necesita recibir más ayuda:

Para hablar con un representante de atención al cliente, llame al 1-800-944-9200; de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Teléfono: 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas. (El número de modelo se encuentra en la parte inferior del mango de la limpiadora).

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

### 6. GARANTÍA

### **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS**

(Para uso doméstico)

#### QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento de su producto HOOVER® se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, el producto estará garantizado contra defectos originales en el material y la fabricación durante de tres años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía").

Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente, como se describe en esta garantía, la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

### CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, llévelo a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio. llame al: 1-800-944-9200 o visite Hoover® en Internet, en hoover. com. (clientes estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses). Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame al 1-800-263-6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover Canada, Toronto: 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover Canada, Edmonton: 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2, teléfono: 1-800-263-6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

#### QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, mantenimiento y de alquiler de equipos), filtres y tubo el mantenimiento inadecuado del producto, los daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones u omisiones del propietario,

uso fuera del país en que el producto fue comprado inicialmente y reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio. Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, fuera de una tienda situada en una base militar de los EE. UU. ni fuera de Canadá. Esta garantía no cubre los productos comprados a una parte que no sea un minorista, concesionario o distribuidor autorizados de los productos de Hoover<sup>®</sup>.

#### **OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES**


Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE HOOVER® PROPORCIONA. **TODAS** LAS DEMÁS GARANTÍAS. EXPRESAS O IMPLÍCITAS. INCLUIDAS LAS **GARANTÍAS** DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR. QUEDAN EXCLUIDAS. HOOVER® NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL. INDIRECTO. INCIDENTAL O MEDIATO DE TIPO O NATURALEZA RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO ATRAVÉS DEL PROPIETARIO. YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. NEGLIGENCIA. **RESPONSABILIDAD** EXTRACONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS. O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que, además, tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

### **GUIDE D'UTILISATION**

Instructions d'utilisation et d'entretien



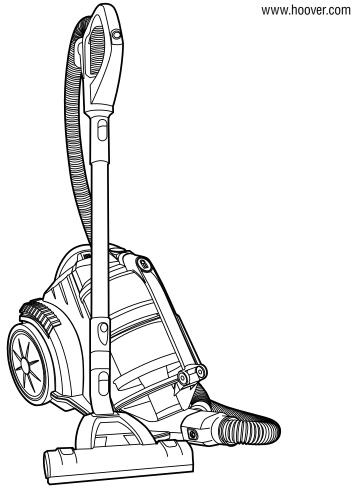

## IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR.

Vous avez des questions ou des inquiétudes? Veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 9449200 du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HNE).

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

#### L'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS COMMERCIALES INVALIDE LA PRÉSENTE GARANTIE.

#### Merci d'avoir choisi un produit HOOVER<sup>MD</sup>.

Veuillez inscrire les numéros de modèle et de série COMPLETS dans les espaces fournis à cet effet

MODÈLE \_\_\_\_\_

#### CODE DE FABRICATION \_

Conseil: Il est recommandé de joindre votre reçu de caisse au guide de l'utilisateur, car une vérification de la date d'achat peut être effectuée avant toute réparation couverte par la garantie de votre produit HOOVER<sup>MD</sup>.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne, à l'adresse Hoover.com, ou par téléphone, au 1-800-944-9200.



#### CODE DE FABRICATION

(Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)

### CONTENU

| Consignes de sécurité importantes  | . 3  |
|------------------------------------|------|
| Assemblage de l'aspirateur         | . 5  |
| Contenu de l'emballage             | . 5  |
| Utilisation                        | . 6  |
| Description de l'aspirateur        | . 6  |
| Entretien                          | . 8  |
| Vide-poussière                     | . 8  |
| Nettoyage du séparateur cyclonique | . 9  |
| Filtres                            | . 9  |
| Élimination des obstructions       | . 11 |
| Dépannage                          | . 12 |
| Service                            | . 13 |
| Garantie                           | . 14 |

#### Pour obtenir de l'assistance :

Visitez notre site web à l'adresse www.hoover.ca. Cliquez sur le lien du localisateur de marchands autorisés Hoover<sup>MD</sup> pour trouver le marchand le plus près de chez vous, ou composez le 1 800 944 9200 pour écouter un message indiquant les adresses des marchands autorisés Hoover<sup>MD</sup> (é.-U. Seulement) ou pour parler à un représentant du service à la clientèle (de 8 h à 19 h, hne, du lundi au vendredi).

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RANGER ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Durant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

### AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- Assembler complètement avant l'utilisation.
- N'utiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au bas de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, tenir le produit hors de la portée des enfants, et ne pas leur permettre de placer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires et les produits recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou a été laissé à l'extérieur, il doit être apporté à un centre de service.
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimentation, utiliser le cordon pour transporter ou soulever l'appareil, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisir la fiche et non le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne jamais manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. S'assurer qu'aucune ouverture n'est obstruée; garder les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de toute autre matière qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements, les doigts et toute autre partie du corps à bonne distance des ouvertures et des autres pièces mobiles de l'appareil.
- Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours le placer au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne pas ramasser de liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, et ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où de telles matières sont présentes.

- Le tuyau contient des fils électriques. Éviter d'aspirer des objets acérés. Si le tuyau semble endommagé, coupé ou troué, ou si les fils sont exposés, débrancher l'appareil et cesser de l'utiliser. Ne pas tenter de réparer le tuyau endommagé; l'apporter à un centre de service autorisé pour le faire réparer.
- Toujours éteindre cet appareil avant d'installer ou de retirer le suceur électrique.
- Tenir la fiche lors de l'enroulement du cordon afin qu'elle ne cingle pas.
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser toute matière qui dégage de la fumée ou qui brûle, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres encore chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filter n'est pas en place.
- MISE EN GARDE: Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer ou, entraîner des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. SE LAVER LES MAINS APRÈS L'UTILISATION DE L'APPAREIL.

# MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGES :

- Éviter de ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes avec l'appareil. Ils peuvent endommager l'appareil.
- Ranger de façon appropriée, à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne pas exposer l'appareil à des températures de gel.
- Ne pas utiliser d'objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau car cela risquerait de l'endommager.
- Ne pas laisser le suceur électrique équipé du rouleau-brosse au même endroit pendant de longues périodes de temps, car cela pourrait endommager le plancher.

### **AVERTISSEMENT:**

 Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant polarisée et uniquement dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, il faut l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche.


### 1. ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A. Aspirateur
- B. Vide-poussière (attaché au réservoir dans l'emballage)
- C. Ensemble tuyau/manche
- D. Rallonge télescopique
- E. Buse
- F. Suceur plat
- G. La brosse épousseter
- H. Brosse pour plancher dur

Retirer toutes les pièces de l'emballage.

Avant d'éliminer les matériaux d'emballage, s'assurer qu'aucune des pièces illustrées ne manque.

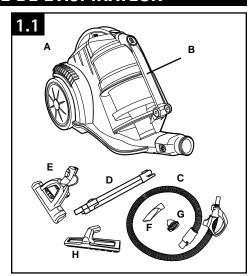


#### **RACCORDEMENT DU TUYAU**

### **A** AVERTISSEMENTA

Toujours éteindre cet appareil avant d'installer le tuyau.

1.2 Pousser le connecteur à l'extrémité du tuyau (A) dans l'ouverture (B) à l'avant de l'aspirateur. Pour débrancher le tuyau de l'aspirateur, appuyer sur les boutons de dégagement (C) situés de chaque côté du connecteur du tuyau, puis tirer.

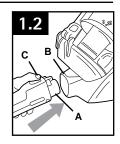


### IMPORTANT •

Le tuyau souple contient des fils électriques nécessaires au branchement du suceur électrique. Ne pas utiliser l'appareil si le tuyau est endommagé, coupé ou percé, ou si des fils sont dénudés.

## RACCORDEMENT DE LA RALLONGE


1.3 Pousser la poignée (D) fermement dans l'extrémité de la rallonge (E) jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Appuyer sur le bouton (F) sur la rallonge pour utiliser la fonction télescopique. Pour retirer la rallonge du tuyau, appuyer sur le bouton de déclenchement de la rallonge situé à l'extrémité de la rallonge et tirer.



## INSTALLATION DU SUCEUR

1.4 Pousser l'extrémité opposée de la rallonge fermement dans le suceur électrique.

Pour dégager, appuyer sur le bouton de déclenchement de la rallonge (G) et tirer sur la rallonge pour la retirer du suceur.




### **AAVERTISSEMENTA**

Toujours éteindre cet appareil avant d'installer le suceur électrique.

### 2. UTILISATION

#### **DESCRIPTION DE L'APPAREIL**

- 1. Interrupteur marche/arrêt
- 2. Vide-poussière
- Séparateur cyclonique (Situé à l'intérieur du vide poussière)
- 4. Couvercle du filtre lavable
- 5. Poignée du vide-poussière
- 6. Bouton de dégagement du vide-poussière
- 7. Bouton de l'enrouleur de cordon automatique
- 8. Espace de rangement pour le suceur électrique
- Filtre composé d'une substance filtrante HEPA (situé sous l'aspirateur)
- 10. Fiche
- 11. Prise du tuyau
- Ligne de remplissage maximal
- 13. Poignée de transport

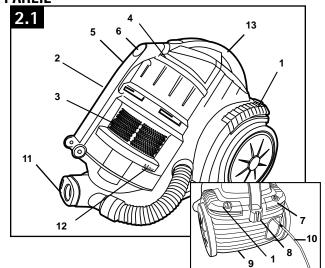

#### **DÉGAGEMENT DU CORDON**


Empoigner l'extrémité de la fiche et tirer pour dégager le cordon de l'enrouleur de cordon jusqu'à ce que le ruban rouge soit atteint.

### **A AVERTISSEMENT**

Lorsque le cordon est tiré, un ruban jaune indique le moment où il est presque entièrement sorti. Lorsque le ruban rouge est visible, cela signifie que le cordon a atteint la longueur maximale possible. À ce moment, ne pas tirer davantage sur le cordon.


#### POIGNÉE DE TRANSPORT

2.2 Utiliser la poignée de transport située sur le dessus du couvercle du réservoir pour transporter l'aspirateur d'une pièce à l'autre.




#### COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT

2.3 Brancher la fiche dans une prise de courant. Appuyer sur la pédale marche/arrêt (A) derrière le réservoir pour mettre en marche l'appareil en marche et appuyer de nouveau sur la pédale pour l'éteindre.



#### NETTOYAGE DES ESCALIERS

2.4 Nettoyer les escaliers en se déplaçant du bas vers le haut.




### IMPORTANT

Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours le placer au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.

### SÉLECTION DE LA SURFACE

2.5 Appuyer sur le bouton du rouleau brosse (A) pour mettre le rouleau brosse en marche et l'arrêter. Rouleau brosse à la position de marche : Nettoyage de la moquette.

Rouleau brosse à la position d'arrêt : Nettoyage de planchers à surface dure.




#### **CHOIX DE L'ACCESSOIRE**

- A. Rallonge télescopique : Pour allonger ou raccourcir la rallonge télescopique, enfoncer le bouton et faire glisser les parties de la rallonge de manière à les séparer ou à les rassembler, selon le cas.
- **B. Suceur plat :** Le suceur plat peut s'employer dans les espaces restreints, les coins et les rebords d'endroits tels que les tiroirs, les meubles capitonnés, les escaliers et les plinthes.
- C. Brosse à épousseter dotée d'un raccord pivotant : Le raccord pivotant peut servir à nettoyer les meubles, les lampes, les luminaires, les stores vénitiens, les plinthes, les volets et les grilles de registre. Elle s'utilise aussi pour nettoyer les meubles capitonnés, les rideaux, la tapisserie et les matelas.
- **D. Suceur électrique :** Le suceur électrique peut servir à nettoyer les moquettes, les carpettes et les planchers à surface dure.

Rouleau brosse à la position de marche : Nettoyage de la moquette.

Rouleau brosse à la position d'arrêt : Nettoyage de planchers à surface dure.

E. La brosse pour plancher : Pour nettoyer les planchers durs, comme les parquets, les recouvrements laminés et la céramique, utiliser la brosse pour plancher dur.

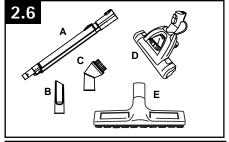

## **▲ MISE EN GARDE** ▲

Ne pas utiliser pour toiletter un animal.


#### **POSE DES ACCESSOIRES**


2.7 Les accessoires peuvent être fixés directement à la poignée ou à la rallonge. Pousser fermement l'accessoire dans la poignée ou la rallonge. Tourner l'accessoire légèrement pour serrer ou desserrer le raccordement.



#### ENROULEMENT/RANGEMENT DU CORDON

- 2.8 Pour faire rentrer le cordon, débrancher la fiche, la tenir et appuyer sur la pédale d'enroulement du cordon. Tenir la fiche lors de l'enroulement du cordon. Ne pas laisser la fiche cingler lors de l'enroulement du cordon.
- 2.9 Aux fins de commodité, une fente de rangement située à l'arrière de l'aspirateur permet de ranger l'accessoire pour plancher et le tuyau en vue du transport et du rangement.





#### 3. ENTRETIEN

Il est recommandé de vous familiariser avec les tâches d'entretien; l'utilisation et l'entretien appropriés de l'appareil assureront son bon fonctionnement.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

### A AVIS A

L'appareil est doté d'un protecteur thermique interne pour le protéger contre la surchauffe. Lorsque le protecteur thermique est activé, l'appareil s'arrête.

Si cela se produit, procéder comme suit :

- 1. Éteindre l'appareil et le débrancher.
- 2. Vider le vide-poussière.
- 3. Inspecter le conduit à poussière et éliminer tout blocage qui peut s'y trouver. Cette obstruction peut survenir aux points suivants : la prise du suceur,
- le connecteur du suceur, le connecteur du tuyau, le tuyau, l'extrémité du tuyau, la rallonge, la prise de l'aspirateur, le pré-filtre, le filtre final, le séparateur cyclonique et le rouleau brosse.
- 4. Lorsque l'appareil est débranché et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le protecteur thermique est automatiquement réinitialisé, et l'appareil peut de nouveau être utilisé. Si le protecteur thermique est encore activé après que vous avez suivi les étapes ci dessus, il se peut

Si le protecteur thermique est encore activé après que vous avez suivi les étapes ci dessus, il se peu que l'appareil ait besoin d'entretien.

### VIDE-POUSSIÈRE Quand vider les réservoirs

Vider le vide-poussière avant que le niveau de poussière n'atteigne la ligne de remplissage maximal à la fin de chaque séance de nettoyage.

### ▲ MISE EN GARDE ▲

Pour réduire les risques de blessure, débrancher l'aspirateur avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.

Des matières très fines, comme la poudre pour le visage ou la fécule de maïs, peuvent boucher le filtre et nuire au rendement de l'appareil. Lorsque l'appareil est utilisé pour aspirer de telles poussières, vider le videpoussière et nettoyer les filtres souvent.

#### Vidage

- 3.1 Appuyer sur la poignée située sur le couvercle du vide-poussière et sortir le vide-poussière.
- 3.2 Tenir le vide-poussière au dessus d'une poubelle, appuyer sur le bouton de dégagement de la porte du vide-poussière et le vider. Une fois toute la poussière délogée, fermer la porte du vide-poussière et le remettre en place.





#### SÉPARATEUR CYCLONIQUE

### 🕰 MISE EN GARDE 🕰

Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien.

Ne pas utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.



Retirer le vide-poussière tel qu'il est décrit à la Fig. 3.1.

- 3.3 Tourner le filtre dans le sens antihoraire. Retirer le vide-poussière.
- 3.4 Cogner doucement le filtre d'évacuation contre l'intérieur d'une poubelle pour enlever la poussière et la saleté.
- 3.5 La poussière et les débris peuvent être évacués du filtre à l'aide de la brosse à épousseter, d'une serviette ou d'un chiffon.

Replacer le filtre sur le vide-poussière, et le tourner dans le sens horaire pour l'enclencher dans la bonne position. Remettre le vide-poussière en place.



### MPORTANI

Il ne faut jamais plonger le séparateur cyclonique sous l'eau.

#### **FILTRES**


Filtre lavable

### MISE EN GARDE 4

l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien.

les filtres ne sont pas en place. Faire sécher complètement le filtre avant de le replacer.





#### Quand nettoyer

Il est recommandé de vérifier et de laver le filtre rinçable tous les 2 mois ou plus souvent en cas d'utilisation intensive.



Retirer le vide-poussière tel qu'il est décrit à la Fig. 3.1.

- 3.6 Dévisser le couvercle du vide-poussière dans le sens antihoraire et retirer le filtre lavable.
- 3.7 Saisir la languette sur le filtre et le retirer de la cartouche de filtre.
- 3.8 Cogner doucement le filtre et la cartouche de filtre contre l'intérieur d'une poubelle pour enlever la poussière et la saleté.
- 3.9 Maintenir le filtre lavable sous l'eau pour le rincer. Le laisser sécher à l'air pendant 24 h avant de le remettre en place.

Replacer le filtre dans le vide poussière et visser le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.

Remettre le vide-poussière en place.







Le filtre lavable peut être lavé dans de l'eau tiède (max. de 40 °C). Le laisser sécher à l'air pendant 24 h avant de le remettre en place. Ne PAS utiliser de détergent ou d'eau bouillante pour laver le filtre.

#### Quoi acheter: Filtre lavable

S'il est utilisé et entretenu de manière adéquate, votre filtre lavable ne devrait pas avoir besoin d'être remplacé pendant la période de garantie. Au besoin, un filtre supplémentaire peut être obtenu par l'intermédiaire du site Hoover.com ou en téléphonant au 1 800 944 9200. Demander la pièce Hoover<sup>MD</sup> no 304285001

#### FILTRE COMPOSÉ D'UNE SUBSTANCE FILTRANTE HEPA

### **▲ MISE EN GARDE ▲**

Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien.

Ne pas utiliser l'appareil si le vide¬ poussière, ou les filtres ne sont pas en place.

#### Quand nettoyer

Il est recommandé de vérifier et de laver le filtre composé d'une substance filtrante HEPA tous les 2 mois, ou plus souvent en cas d'utilisation intensive.

### IMPORTANT •

NE PAS RINCER OU LAVER LE FILTRE COMPOSÉ D'UNE SUBSTANCE FILTRANTE HEPA.

#### **Nettoyage**

- 3.10 Le filtre composé d'une substance filtrante HEPA est situé sur la partie inférieure de l'appareil. Retirer la porte du filtre pour accéder au filtre.
- 3.11 Retirer le filtre en le tournant dans le sens horaire pour le déverrouiller et le retirer.
- 3.12 Cogner doucement le filtre contre l'intérieur d'une poubelle pour enlever la poussière et la saleté.


Replacer le filtre à l'arrière de l'aspirateur et remettre en place la porte du filtre.

3.13 Replacer le filtre à l'arrière de l'aspirateur en l'alignant avec les encoches, en appuyant dessus et en le tournant dans le sens antihoraire pour le verrouiller en place.


#### Quoi acheter: Filtre composé d'une substance filtrante hepa

Au besoin, un filtre supplémentaire peut être obtenu par l'intermédiaire du site Hoover.com ou en téléphonant au 1 800 944 9200. Demander la pièce Hoover<sup>MD</sup> no 304286001.









#### RETIRER LES OBSTRUCTIONS

### **▲ MISE EN GARDE ▲**

Pour réduire les risques de blessure, débrancher l'aspirateur avant de nettoyer ou de retirer le tuyau, les rallonges, les outils et les accessoires pour éliminer les obstructions.

La baisse de la puissance de succion ou l'inefficacité de l'aspirateur peut être causée par une obstruction. Suivre les étapes ci-dessous jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'obstruction :

3.14 Vérification des raccords de l'aspirateur : S'assurer que l'appareil n'est pas en marche et qu'il est débranché. Retirer le tuyau de l'aspirateur et inspecter visuellement l'orifice du tuyau sur l'aspirateur. Vérifier s'il est obstrué et retirer les obstructions au besoin. Raccorder le tuyau.

### ▲ MISE EN GARDE ▲


Ne pas utiliser d'objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.


Vérification du tuyau : S'assurer que l'appareil n'est pas en marche et qu'il est débranché. Retirer la rallonge et les accessoires du tuyau. Brancher l'aspirateur et le mettre en marche. Vérifier la puissance de la succion à l'extrémité du tuyau. Si la succion est faible, éteindre l'aspirateur et le débrancher. Éliminer l'obstruction du tuyau.


- 3.15 Vérification de la rallonge : Éteindre l'aspirateur et le débrancher. Retirer la rallonge du tuyau ET retirer le suceur électrique de la rallonge. Inspecter visuellement la rallonge d'un orifice à l'autre. Si la lumière ne passe pas à travers, retirer l'obstruction.
- 3.16 Vérification du suceur : S'assurer que l'appareil n'est pas en marche et qu'il est débranché, et retirer le suceur de la rallonge. Ouvrir les charnières sur la buse (voir fig. 3.17).
- 3.17 Retourner le suceur électrique et ouvrir le couvercle du suceur pour avoir accès au rouleaubrosse
- 3.18 Éliminer les débris présents sur le rouleau brosse.











### 4. DÉPANNAGE

Si un problème mineur survient, il est habituellement possible de le résoudre facilement si la cause est déterminée à l'aide de la liste ci dessous.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

### **A AVERTISSEMENTA**

Pour réduire les risques de blessure, débrancher l'aspirateur avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien.

| PROBLÈME                                 | CAUSE POSSIBLE  | SOLUTION POSSIBLE   |
|--|---|---|
| L'aspirateur ne ramasse                  | Les filtres peuvent être bouchés.   | Consulter la partie de la section « Entretien » qui traite des filtres - p. 9   |
| pas la<br>poussière                      | Le vide-poussière est plein ou bloqué.  | Consulter la partie de la section « Entretien » qui traite du vide-poussière - p. 8   |
|  | 3. Il se peut que le vide-poussière soit mal installé.                              | Consulter la partie de la section « Entretien » qui traite du vide-poussière - p. 8   |
| De la<br>poussière                       | Il se peut que les filtres soient mal installés.                                    | Consulter la partie de la section « Entretien » qui traite des filtres - p. 9   |
| s'échappe de<br>l'aspirateur             | Il se peut que le vide-poussière<br>soit mal installé.                              | Retirer le vide-poussière de l'appareil en appuyant sur le bouton de dégagement du vide-poussière, puis fixer de nouveau le vide-poussière à l'appareil en s'assurant qu'il est bien verrouillé en place. |
|  | <ol><li>Les filtres peuvent être<br/>obstrués.</li></ol>                            | 3. Consulter la partie de la section « Entretien » qui traite des filtres - p. 9  |
| L'aspirateur<br>ne démarre               | L'aspirateur est peut-être mal<br>branché dans la prise électrique.                 | Veiller à ce que la fiche soit fermement enfoncée dans la prise électrique.   |
| pas                                      | La prise électrique est peut-<br>être défectueuse.                                  | Vérifier le fusible ou le disjoncteur de la maison. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur de la maison ou consulter un électricien.   |
|  | Le protecteur thermique du moteur de l'aspirateur s'est peut-<br>être déclenché.    | 3. Fermer l'aspirateur et le débrancher de la prise de courant.   |
| e suceur<br>électrique<br>du rouleau-    | Le cordon d'alimentation du tuyau n'est pas fermement branché.                      | Brancher la fiche solidement dans la prise au bas de l'aspirateur.  |
| brosse                                   | 2. La courroie est usée ou brisée.  | 2. Remplacer la courroie.   |
| agitateur ne<br>s'allume pas             | 3. Le rouleau brosse est à la position d'arrêt.                                     | Mettre le rouleau brosse à la position de marche.   |
|  | Le protecteur thermique du<br>moteur de l'aspirateur s'est peut-<br>être déclenché. | 4A. Veuillez vous référer à la section «<br>Vérification et élimination des obstructions » à la<br>page 11. 4b. Éteindre l'aspirateur et le débrancher<br>de la prise de courant.                         |
|  | 5. Rouleau-brosse coincé.   | 5. Veuillez vous référer à la section « Vérification et élimination des obstructions » à la page 11.  |
| Le suceur<br>n'aspire pas                | Le connecteur du suceur est obstrué.  | 1. Éliminer l'obstruction.  |
|  | Le rouleau brosse agitateur ne fonctionne pas.                                      | Consulter la section « Le rouleau-brosse agitateur ne fonctionne pas ».   |
|  | 3. Les brosses du rouleau brosse agitateur sont usées.                              | 3. Replacer les brosses.  |
| Accessories<br>won't pick up<br>properly | Les accessoires n'aspirent pas<br>de façon adéquate                                 | Veuillez vous référer à la section « Vérification et élimination des obstructions » à la page 11.   |

#### 5. SERVICE

Pour obtenir du service autorisé Hoover<sup>MD</sup> et des pièces Hoover<sup>MD</sup> d'origine, trouver l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous. Pour ce faire :

- · Consulter les Pages jaunes à la rubrique « Aspirateurs domestiques ». OU
- Visiter notre site Web www.hoover.com (aux États-Unis) ou www.hoover.ca (au Canada). Cliquer sur le lien « Service à la clientèle » pour connaître l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous.
- Composer le 1-800-944-9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés. Prière de ne pas envoyer votre aspirateur à Hoover<sup>MD</sup>, Inc. à Glenwillow, en Ohio, pour qu'il soit réparé. Cela n'entraînera que des délais supplémentaires.

#### Si vous avez besoin d'autres renseignements :

Pour parler avec un représentant du service à la clientèle, composer le 1-800-944-9200 du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover<sup>MD</sup> Canada, à Toronto : 755, Progress Ave, Scarborough (ON) M1H 2W7; OU à Edmonton : 18129-111 Ave, Edmonton (AB) T5W 2P2. Téléphone : 1-800-944-9200, du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

#### 6. GARANTIE

#### GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

(Usage domestique)

#### ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

Votre produit HOOVER<sup>MD</sup> est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour de trois ans période complète de trois ans à compter de la date d'achat (la « Période de garantie »). Pendant la Période de garantie, Hoover<sup>MD</sup> fournira, sans frais supplémentaires, les pièces et la maind'oeuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout produit acheté aux États-Unis, au Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges militaires américain.

#### COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé, l'apporter à un atelier de service garanti autorisé Hoover, accompagné de la preuve d'achat. Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés, composer le 1 800 944-9200 OU visiter Hoover<sup>MD</sup> sur Internet à hoover.com (clients aux États-Unis) ou à hoover.ca (clients au Canada). Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplacement des différents centres de service garanti, téléphoner au 1 800 263-6376, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover Canada à Toronto : 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 OU avec Hoover Canada à Edmonton: 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2; téléphone : 1 800 263-6376, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE).

### ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel), Fitres, Filtre composé d'une substance filtrante HEPA, l'entretien inadéquat du produit; les dommages liés à une utilisation inadéquate, à des cas fortuits ou catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout autre acte hors du contrôle de Hoover<sup>MD</sup> ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire du produit; toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement, et tout produit revendu par son

propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage.

la livraison, le transport ou la réparation à domicile du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés : hors des États-Unis (ce qui comprend ses territoires et possessions); hors du Programme d'échanges militaires américain; hors du Canada. Cette garantie ne couvre pas les produits achetés chez un tiers autre qu'un détaillant, marchand ou distributeur autorisé de produits Hoover<sup>MD</sup>.

#### **AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES**

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplacement que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS FOURNIS PAR HOOVERMD. HOOVERMD DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVERMD NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU **DOMMAGES** INDIRECTS. **ACCESSOIRES** CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUITOU PARTOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DU DROIT DES CONTRATS. DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU DE RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.